


Guida ai Mulinelli da Pesca a Mosca.
Scelta, Ambienti, Prede e Manutenzione.
A cura di wildfly.it

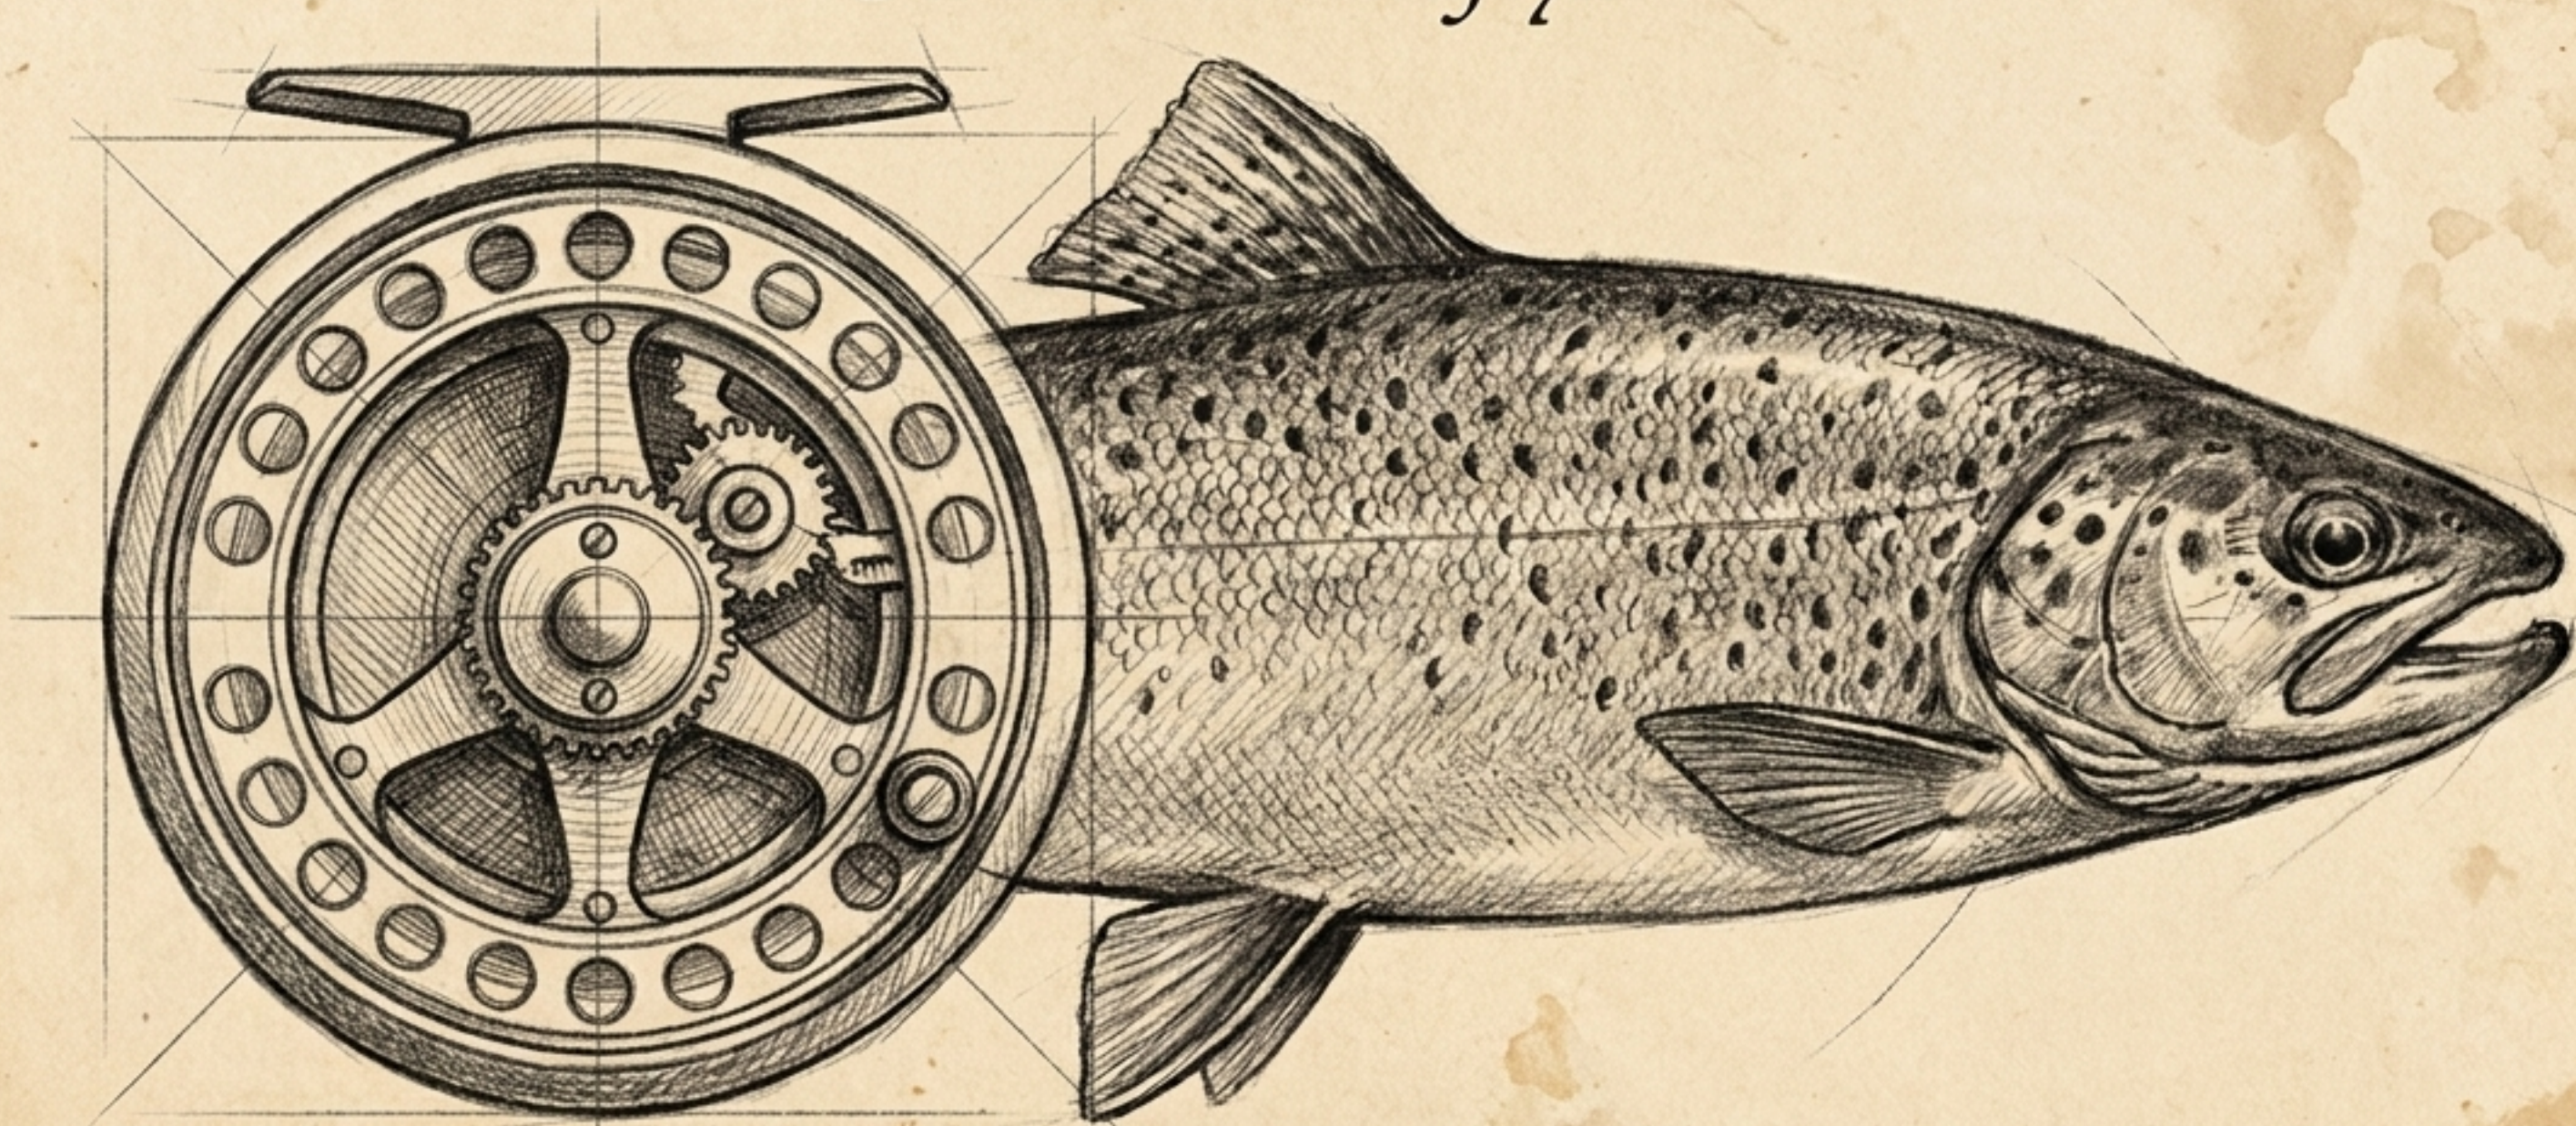

wildfly.it

La Filosofia del Mulinello

Sfatiemo un mito: il mulinello non è sempre e solo un contenitore di filo.

Nella caccia ai grandi predatori, la meccanica si attiva: diventa l'arma principale per domare fughe rabbiose e letali. Fouso como fanero forza domania, e conueno ga no rousfice.


MINIMALISMO: PROTEZIONE E CONTROLLO

Nelle acque veloci per prede di taglia contenuta, si recupera a mano e l'attrezzo serve a proteggere la coda.



*Un contenitore,
un punto d'appoggio.
La mano è il vero freno.*

MECCANICA PESANTE: ARMA DI DOMINIO

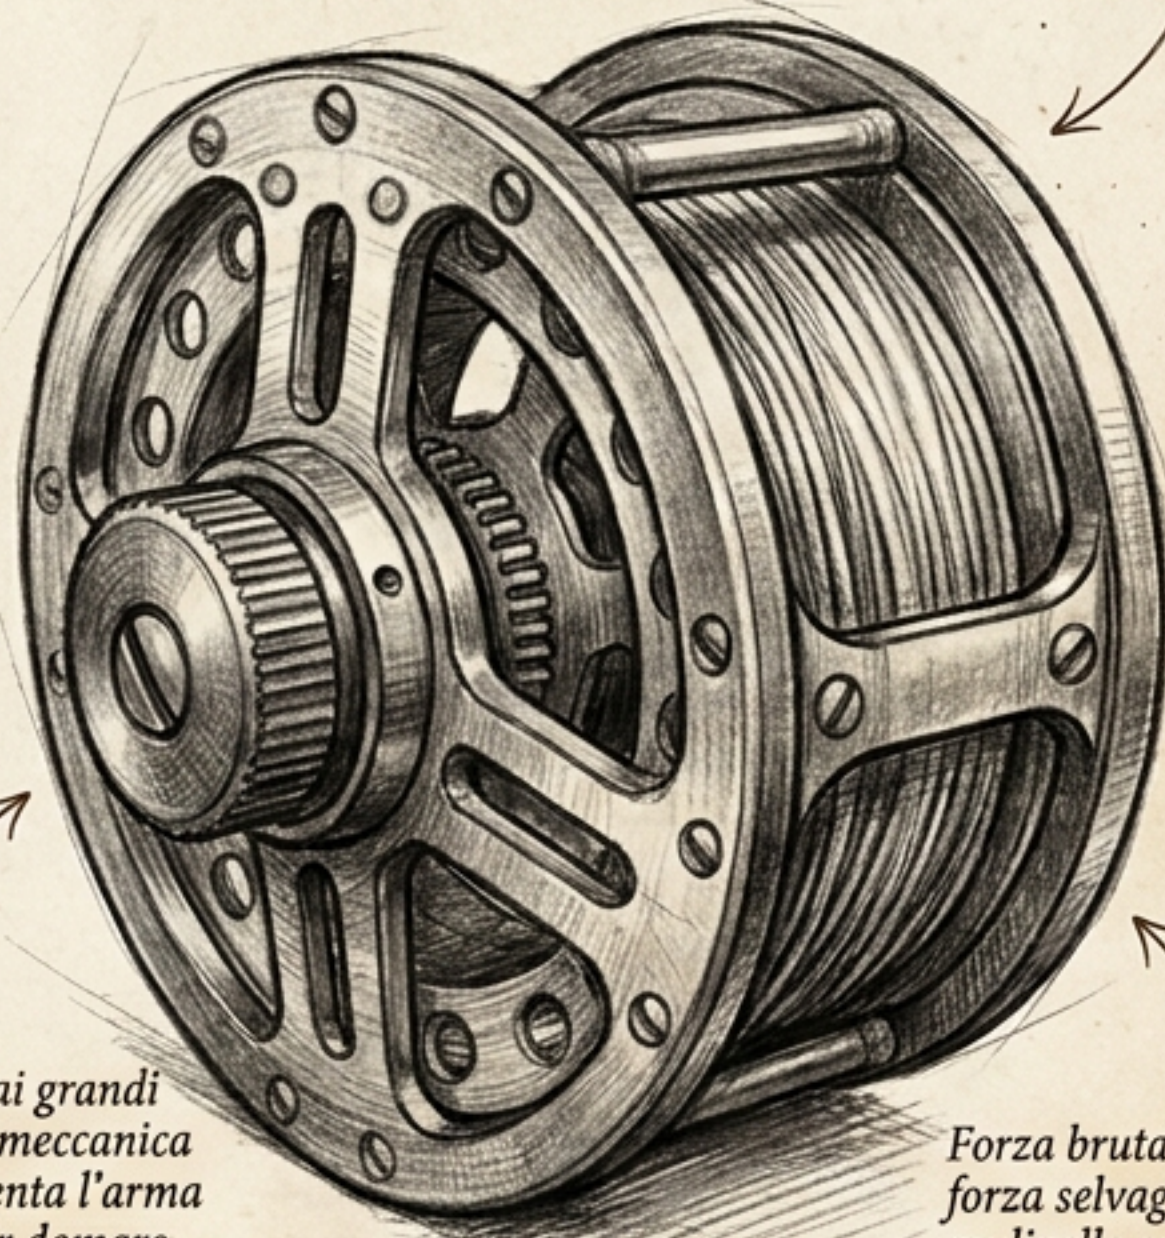


Nella caccia ai grandi predatori, la meccanica si attiva: diventa l'arma principale per domare fughe rabbiose e letali.

*Forza bruta contro
forza selvaggia. Il
mulinello combatte,
non la mano.*

1. Il Torrente di Montagna: Leggerezza Assoluta

Ambiente: Spazi ristretti,
correnti veloci e vegetazione
fitta.

Prede: Trote alpine,
Fario selvatiche,
Salmerini di fonte.

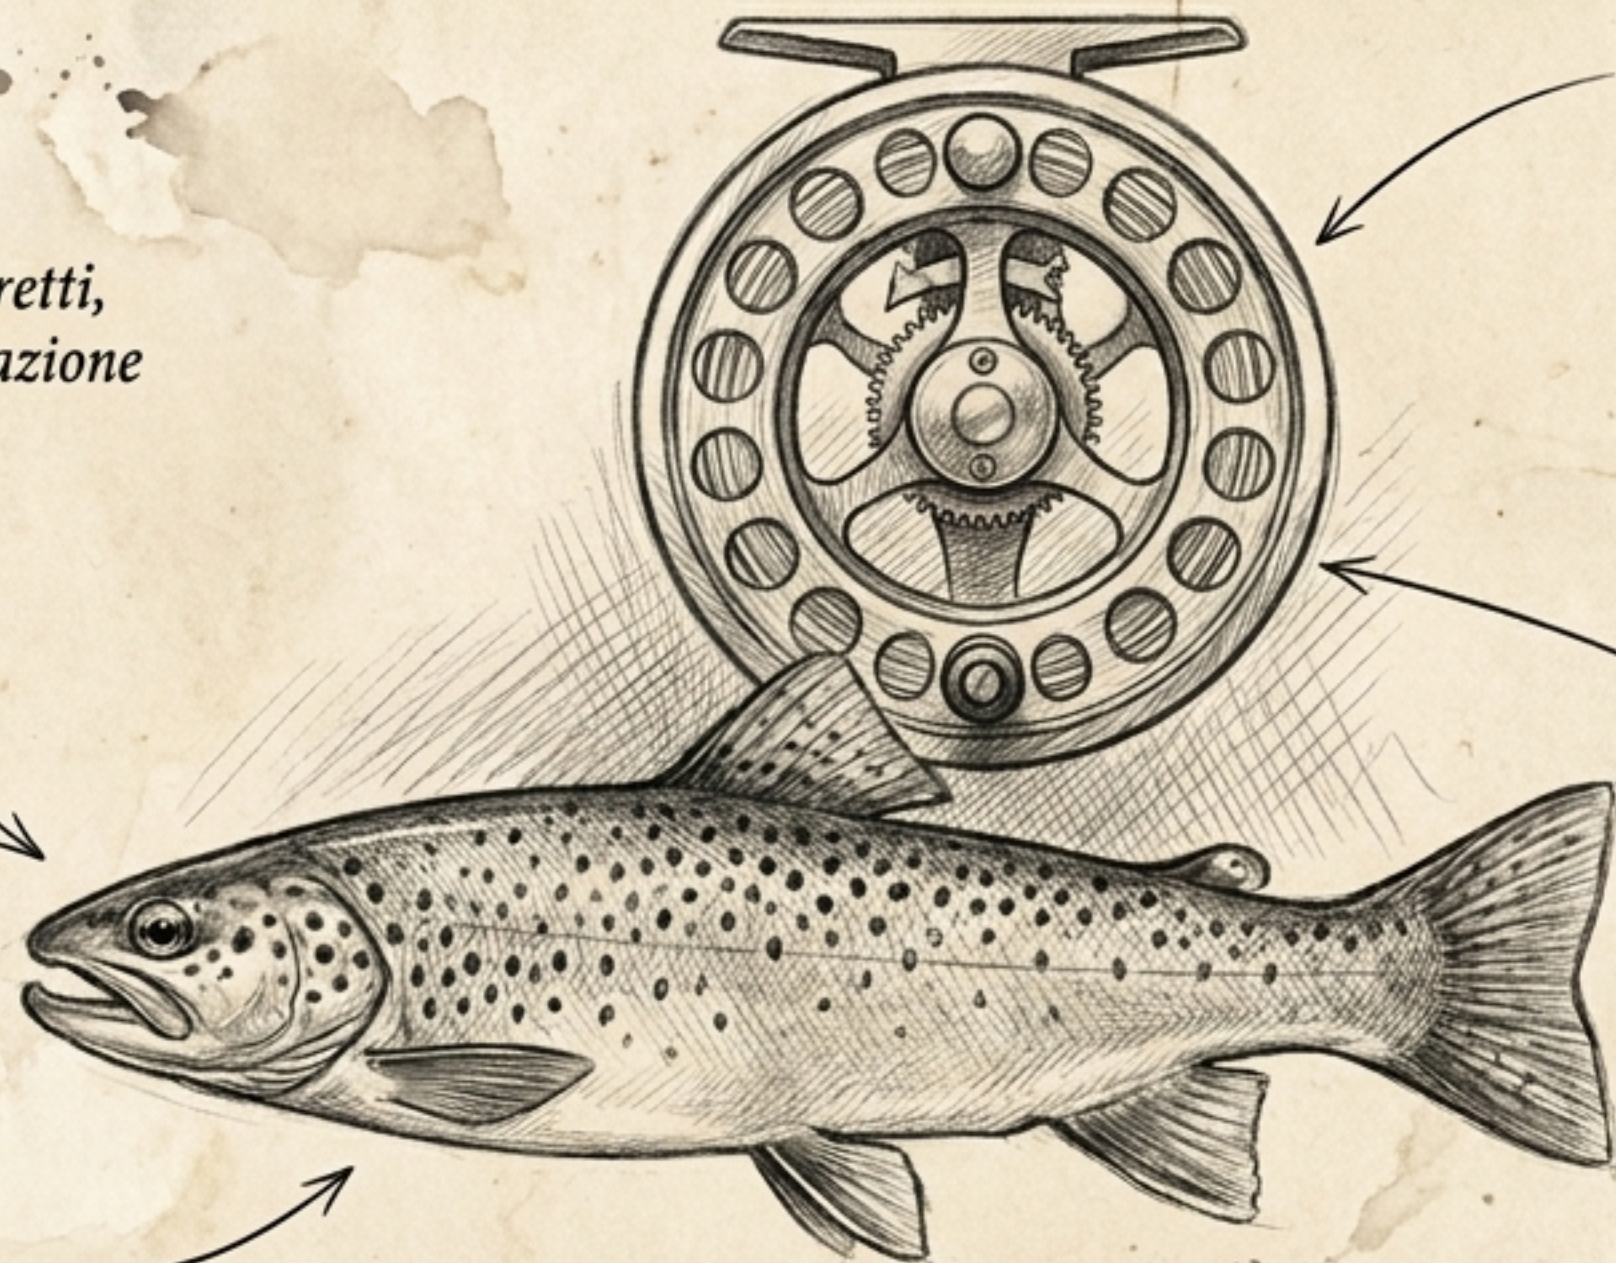

La Macchina: Mulinello ultra-leggero,
modello classico o semiautomatico
(per recupero istantaneo della coda
volante).


Meccanica: Nessuna frizione
complessa necessaria; è
sufficiente un cricchetto (click
& pawl) per impedire lo
sbobinamento accidentale.
Si recupera a mano.

wildfly.it

2. Il Fiume: L'Inizio della Fluidità


wildfly.it

Ambiente: Piane, raschi
veloci e lame di risorgiva
con corrente regolare.

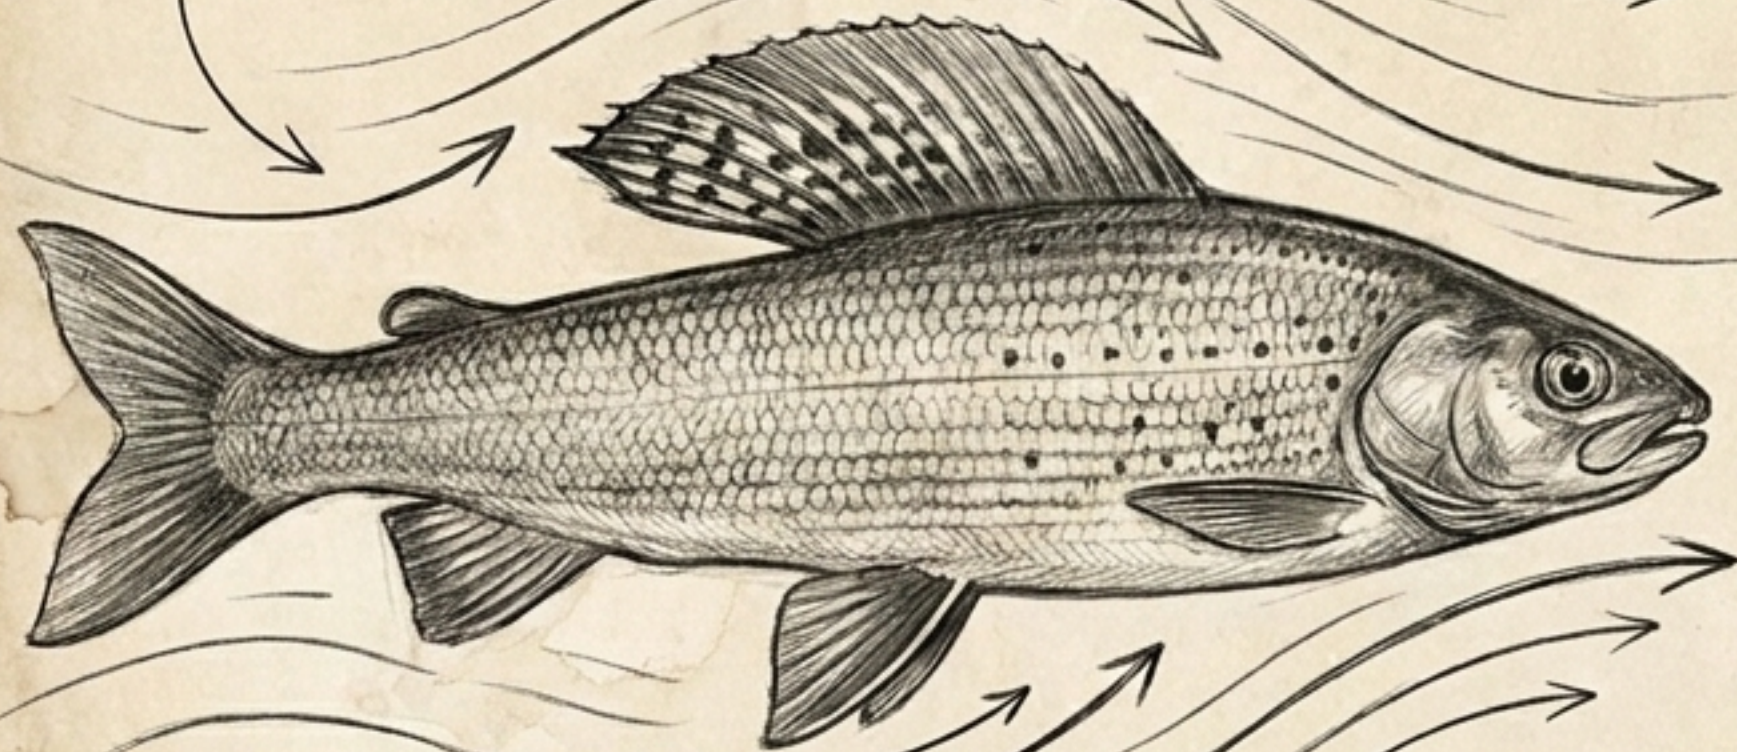


Prede: Temolo, Trota
Fario, Cavedano.

La Macchina: Mulinello Mid-Arbor
(bobina media per ridurre la
memoria della coda).

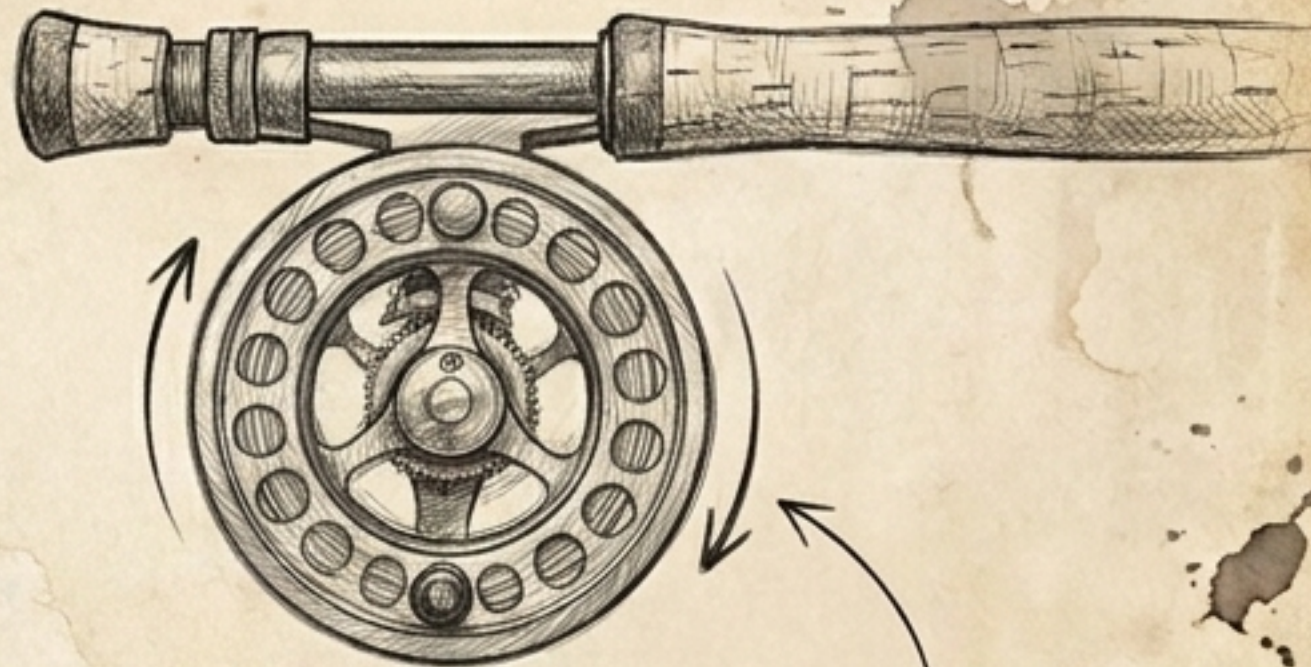


Meccanica: Inizia a servire una frizione fluida.
Obbligatori 20-30 metri di backing da 20 lb per
gestire le ripartenze nella corrente costante.

3. Il Grande Fiume: Forza e Controllo

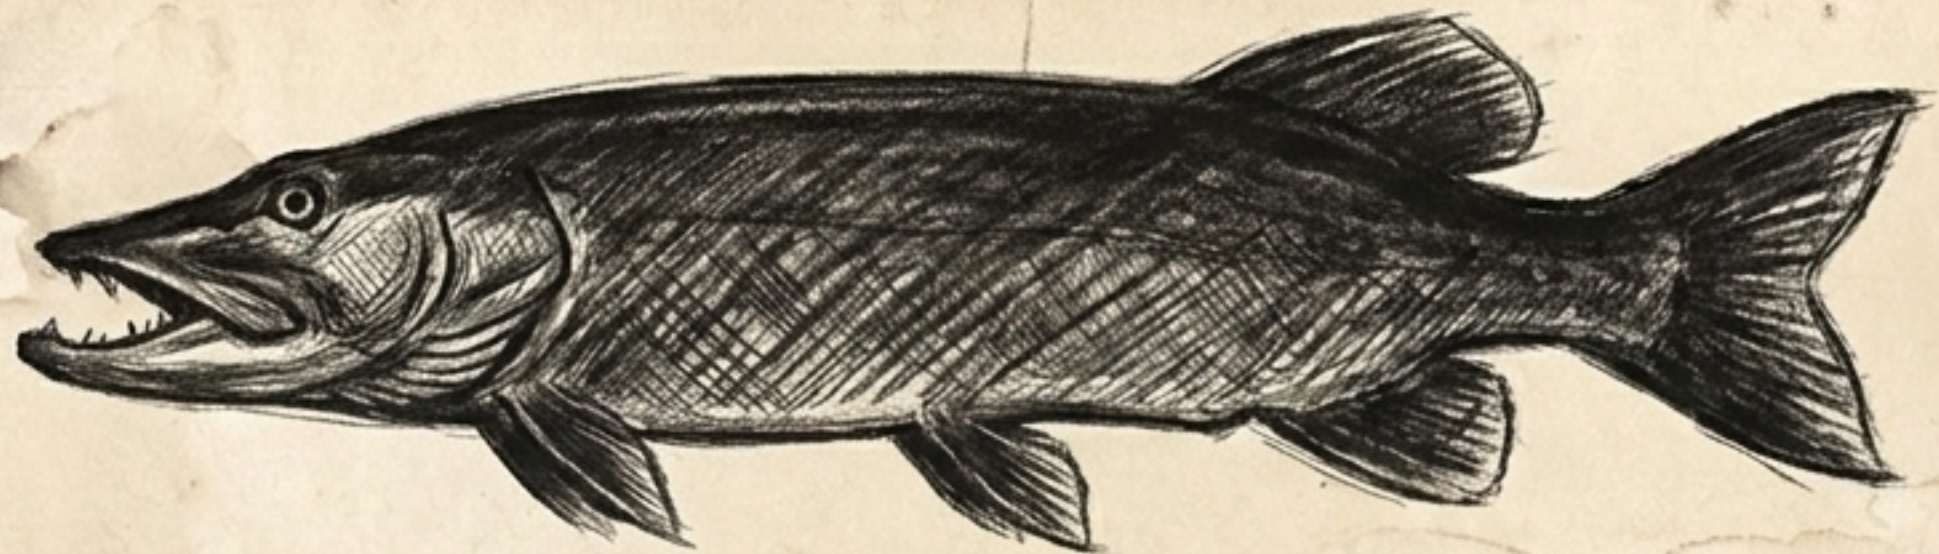

Ambiente: Grandi portate,
buche profonde, acque
impetuose.

Prede: Trota
Marmorata, Luccio.

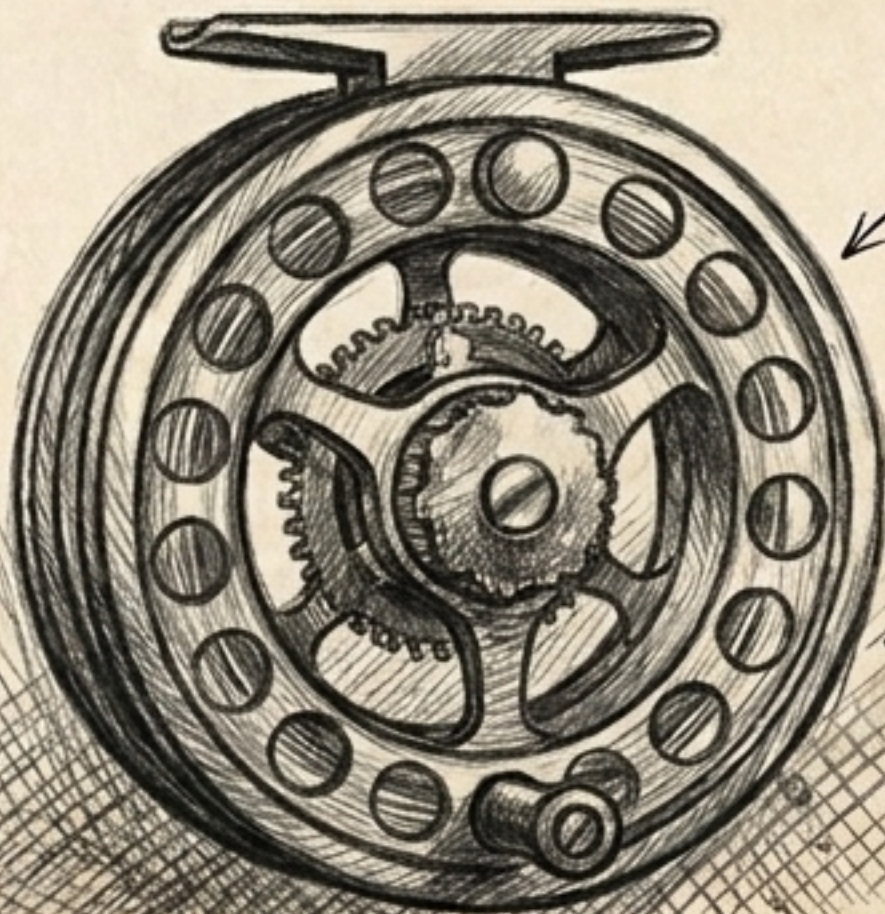

La Macchina: Mulinello Large Arbor,
obbligatoriamente in alluminio
tornito dal pieno (machined) per
resistere agli urti sulle rocce.

Meccanica: Frizione a disco
potente e micrometrica per
frenare fughe violente.
Capacità minima di >100
metri di backing (30 lb).

4. Il Lago (Stillwater): Versatilità e Geometria


wildfly.it

Ambiente: Grandi masse
d'acqua ferma, laghi alpini
o bacini di pianura.




Prede: Iridee, Persici,
Black Bass, Lucci.


Galleggiante

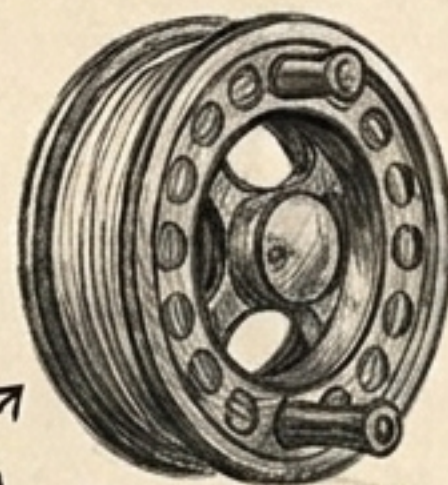


La Macchina: Mulinelli a
cassette intercambiabili.

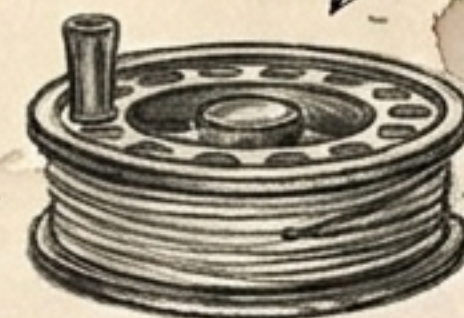

Intermedia

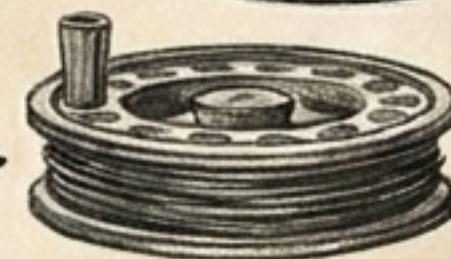

Affondante
(Shooting Taper)

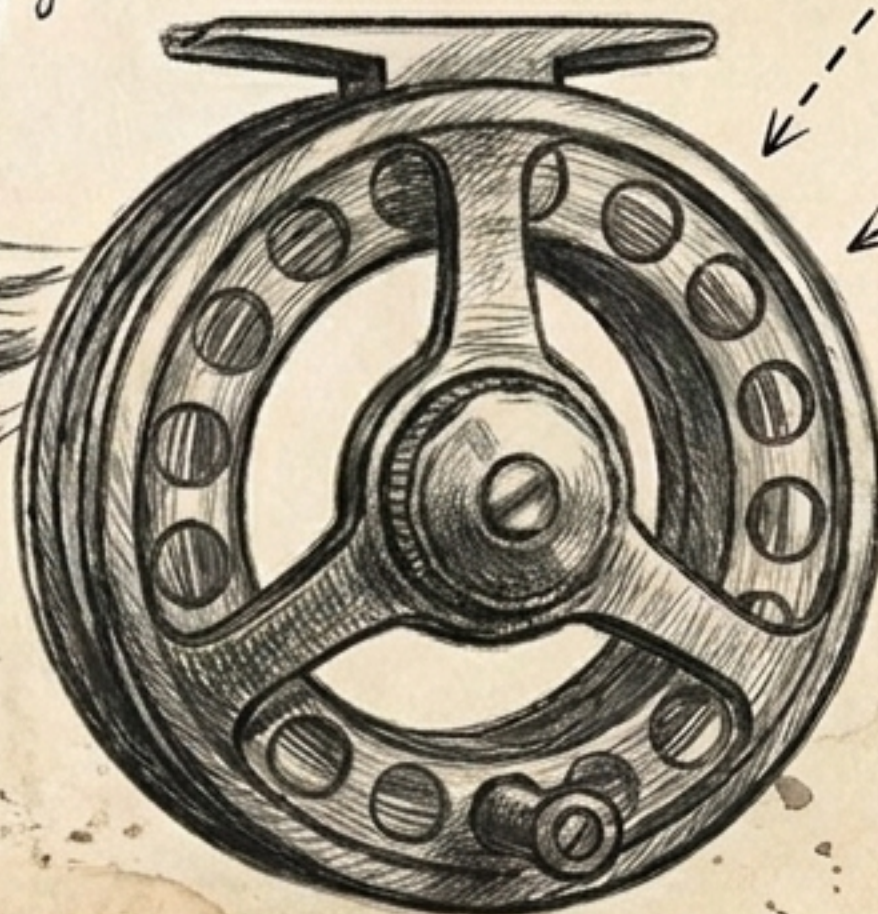


Meccanica: La pesca in lago richiede
continui cambi di strategia. Le
cassette permettono di alternare
rapidamente code galleggianti,
intermedie e affondanti (Shooting
Taper) con un singolo telaio.

5. Il Mare (Saltwater): L'Armatura Contro il Sale

Ambiente: Spiagge, lagune, scogliere.

Prede: Spigole,
Serra, Pelagici.

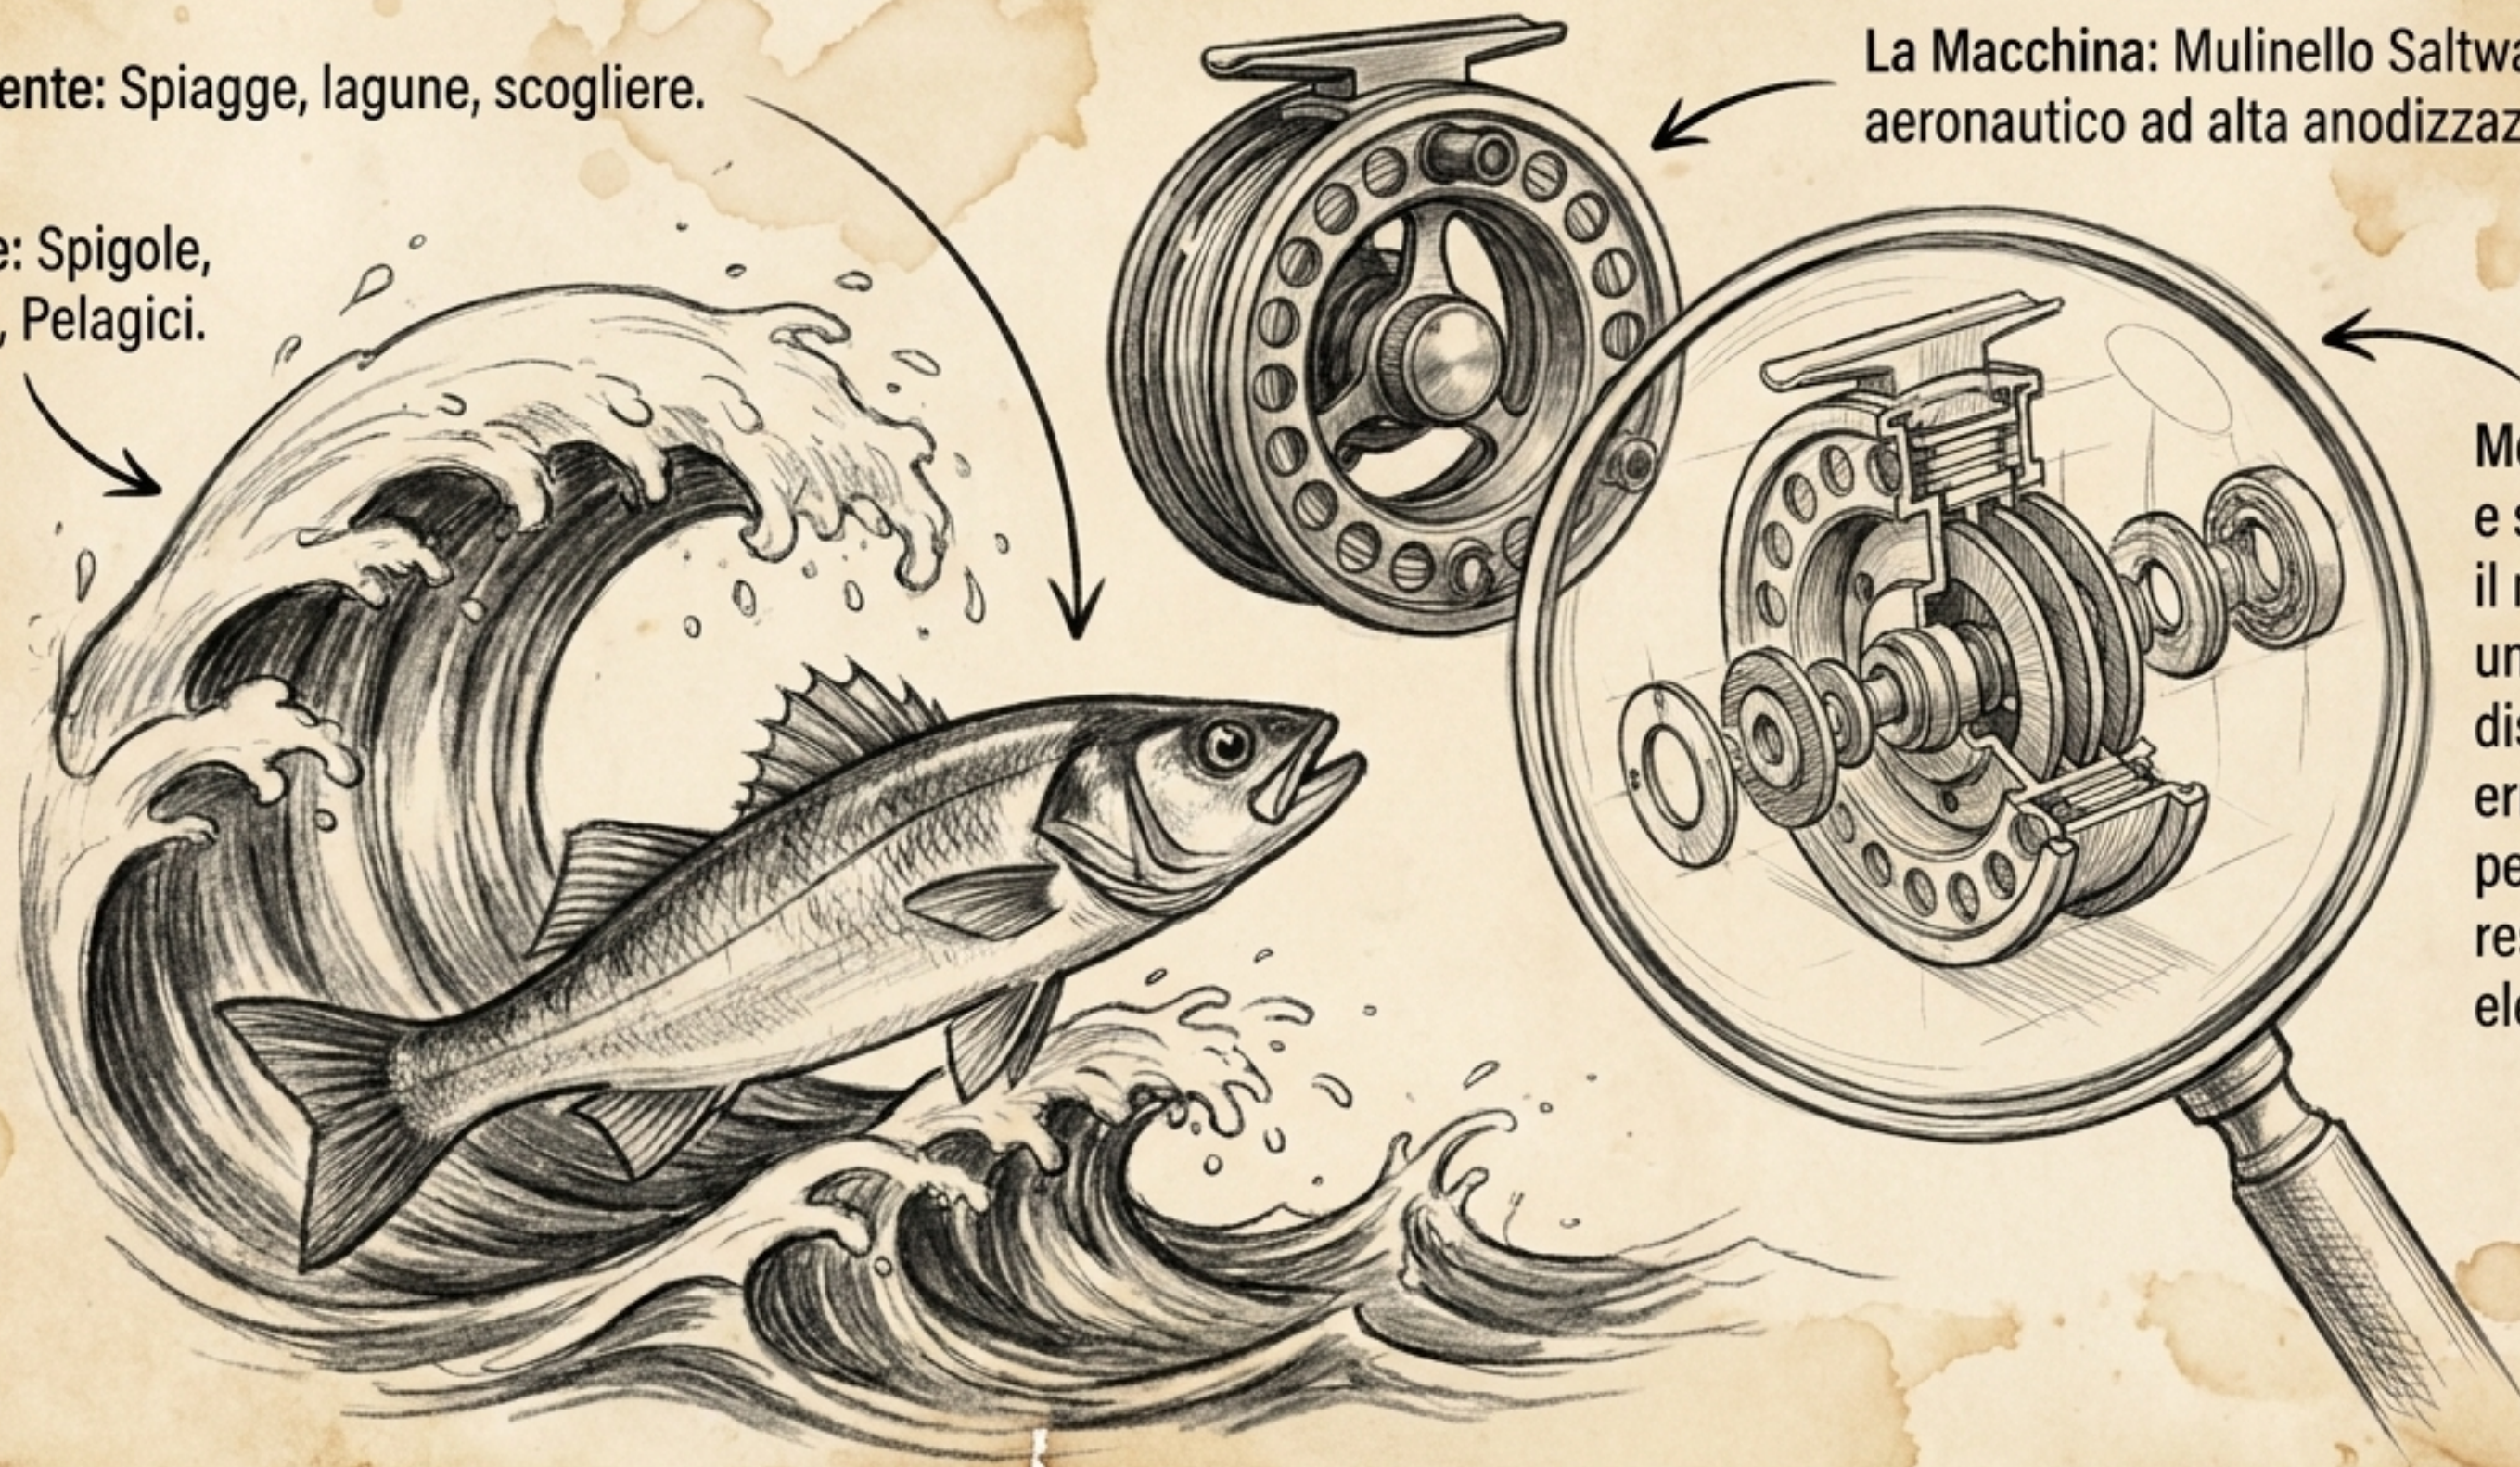

Meccanica: Salsedine e sabbia distruggono il metallo. È vitale una frizione a disco completamente ermetica (sealed drag) per garantire resistenza totale agli elementi.

Il Codice delle Acque: Matrice di Sintesi


<i>Ambiente</i>	<i>Prede</i>	<i>Tipo Mulinello</i>	<i>Backing Minimo</i>
<i>Torrente</i> 	Trote/Salmerini	Click & Pawl / Semiautomatico	Nessuno / Opzionale
<i>Fiume</i> 	Temolo/Fario	Mid-Arbor in alluminio	20-30m (20 lb)
<i>Grande Fiume</i> 	Marmorata/Luccio	Large-Arbor Tornito dal pieno	>100m (30 lb)
<i>Lago</i> 	Bass/Iridee	Mulinello a Cassette	60-70m (20 lb)
<i>Mare</i> 	Spigola/Serra	Saltwater Anodizzato (Sealed Drag)	>150m (30 lb)

La Regola d'Oro dell'Investimento

Nelle acque interne, il mulinello non lancia l'esca. È fondamentale bilanciare il budget con saggezza:

Priorità Massima: Canna e Coda di alta qualità (40-45€) definiscono il lancio. Waders robusti (150-200€) garantiscono la sicurezza in acqua.

Priorità Moderata: Il Mulinello. Il Mulinello. Inutile spendere cifre esorbitanti (>200€) all'inizio, sottraendo fondi a canna e waders.

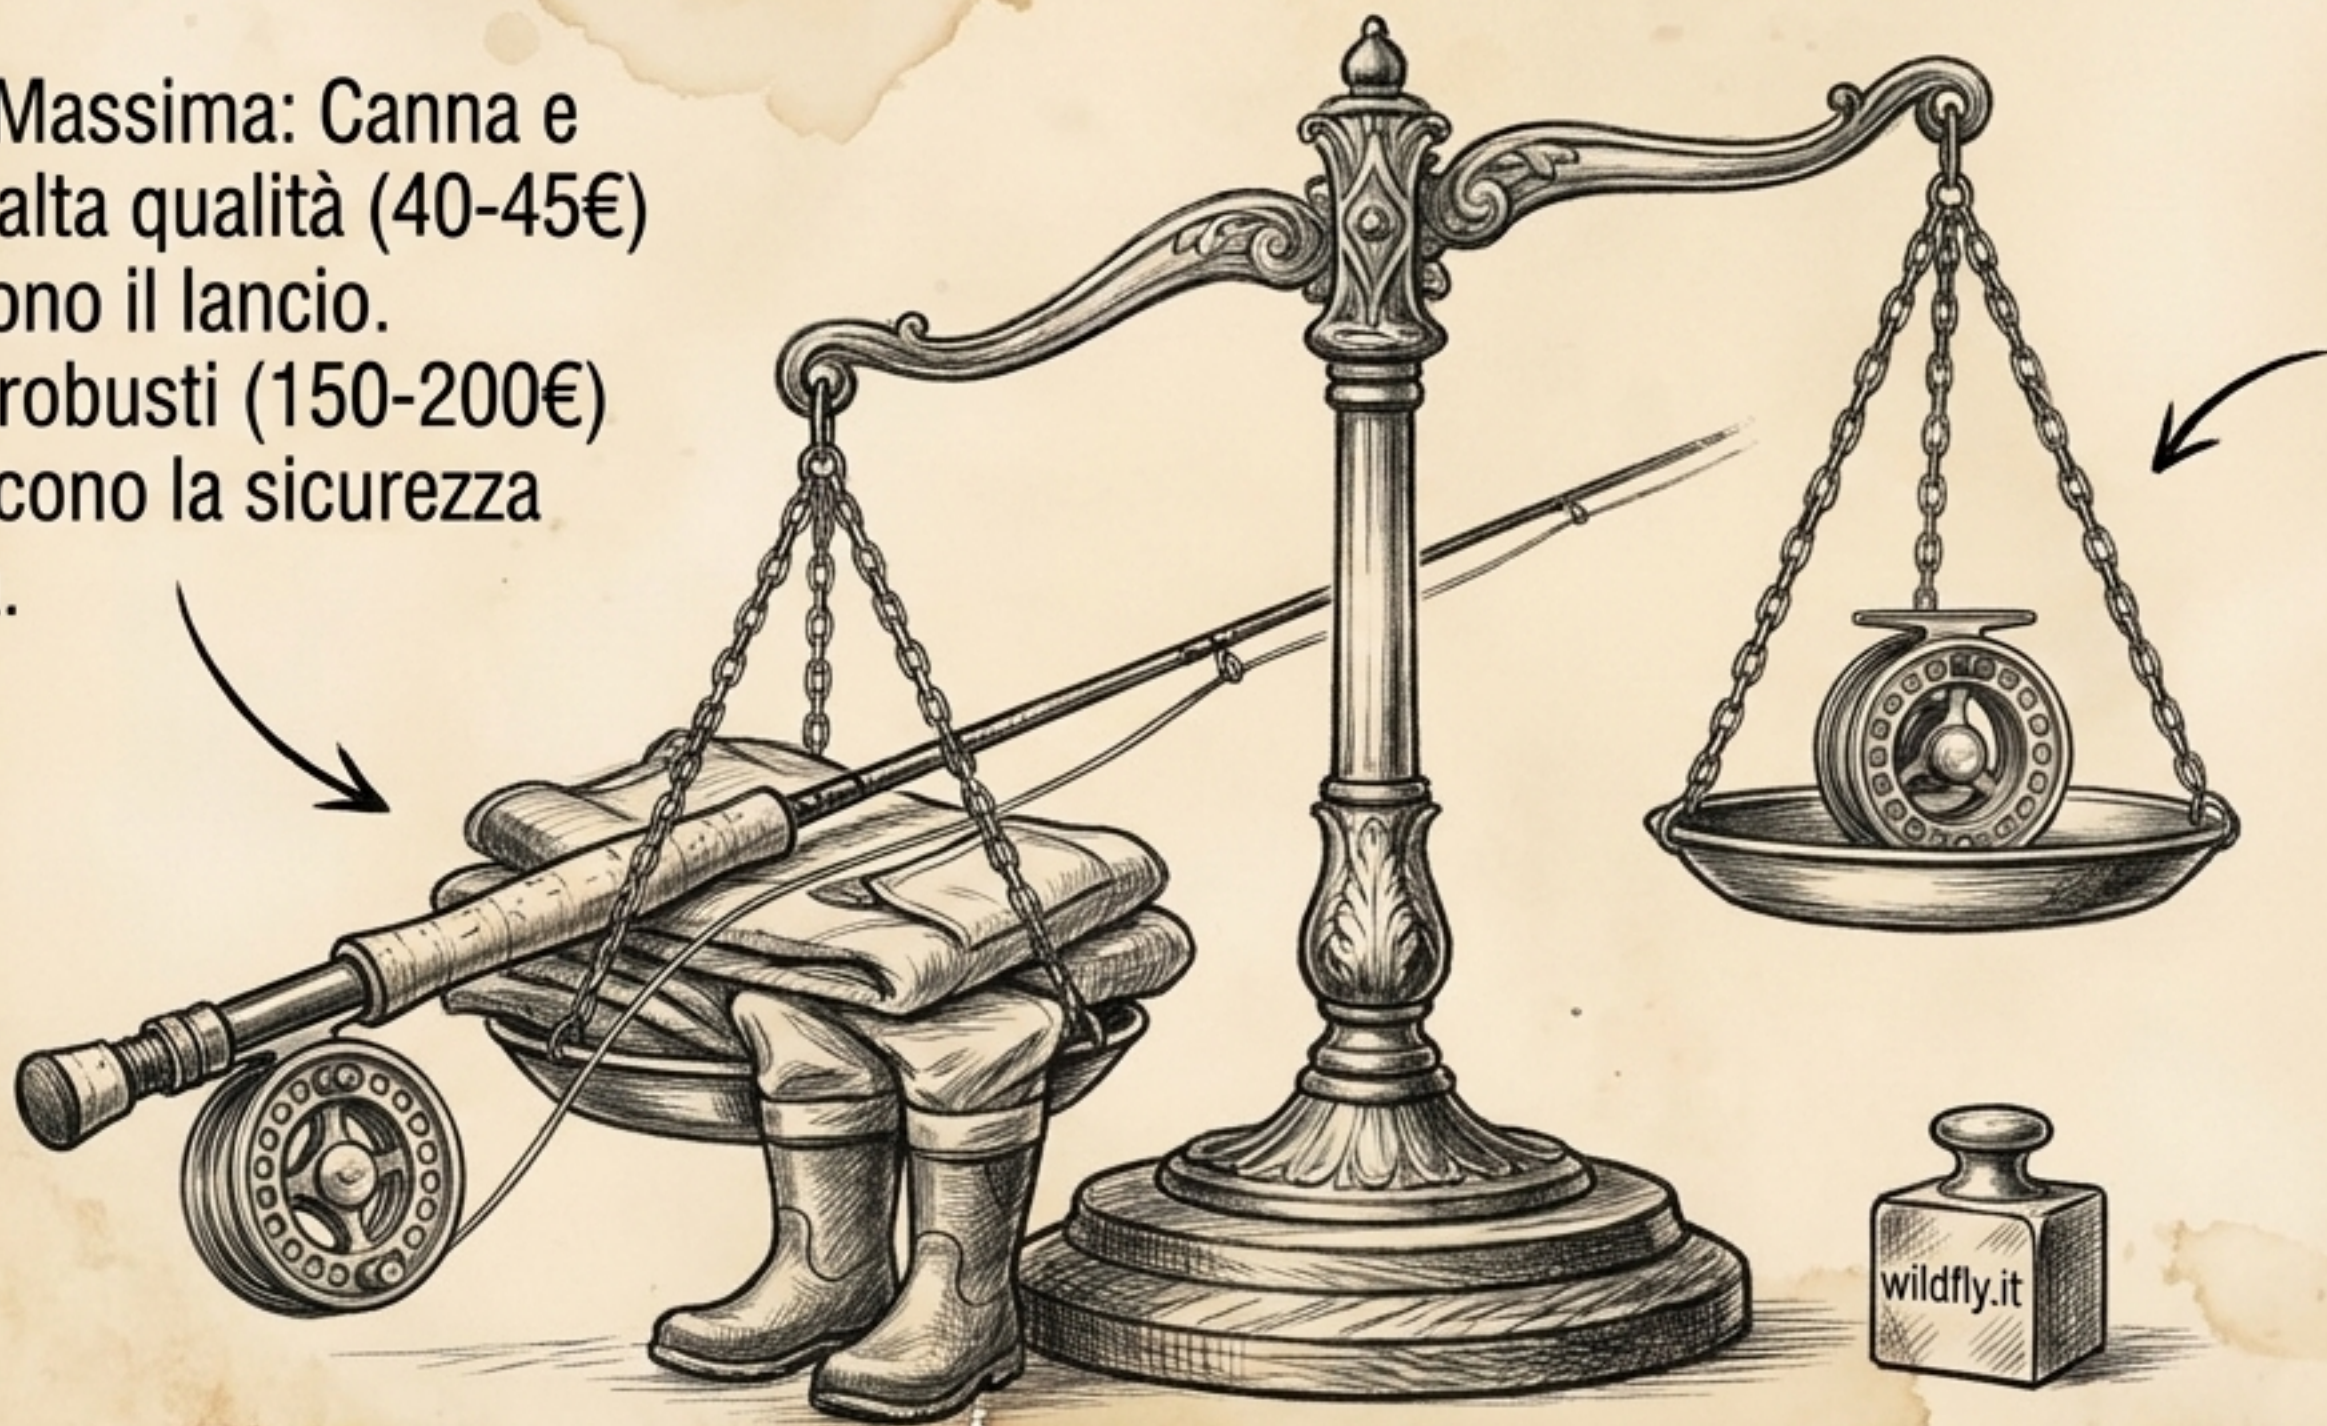


L'Attrezzo Ideale: Il Primo Mulinello

Design: Large-Arbor o Mid-Arbor
(bobina larga anti-memoria).

Classe: #4 / #5 (la classe regina,
perfetta come tuttofare per fiumi
e torrenti).

Materiale: Metallo pressofuso o
alluminio CNC (evitare le plastiche
economiche sotto i 30€ che
presentano frizioni fragili).

Lo Sweet Spot Economico:
Tra gli 80€ e i 120€.

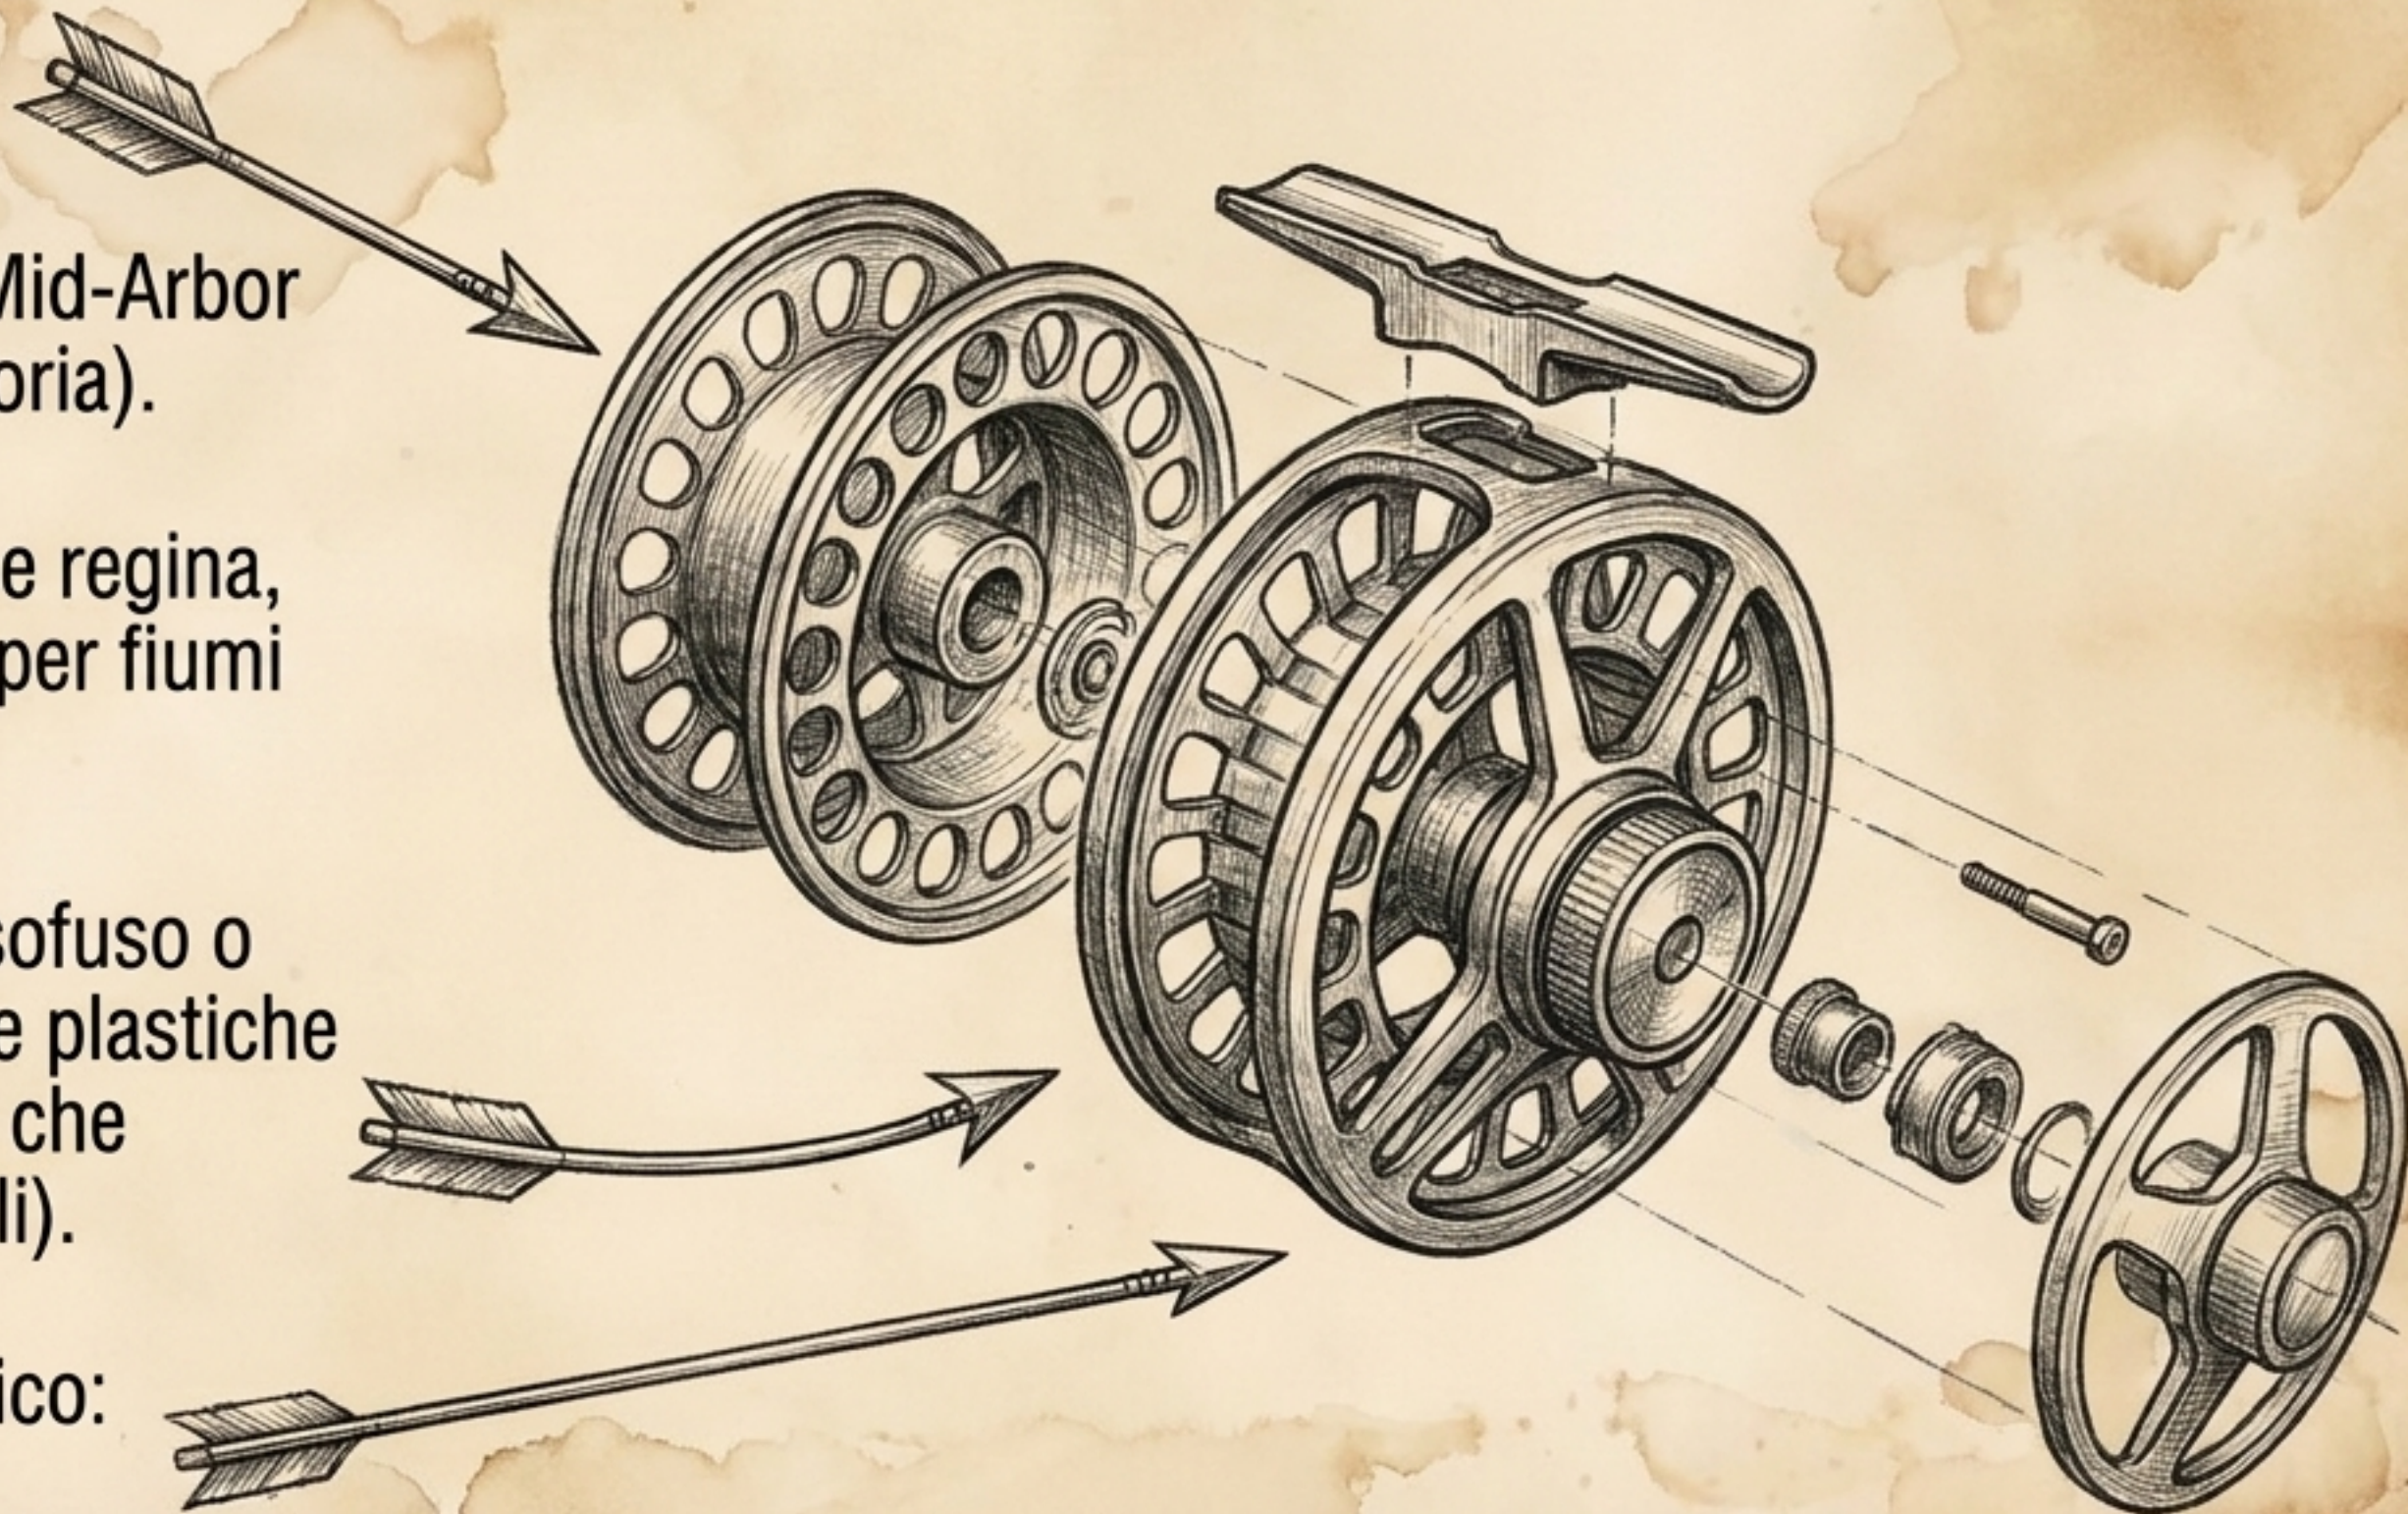


La Cura della Macchina: Manutenzione Base

Lavaggio Assoluto: Separare sempre la bobina dallo statore e sciacquare in acqua dolce fredda dopo ogni uscita (vitale dopo l'uso in mare)

Lavaggio Assoluto in mare per prevenire grippaggi).

Scarico della Tensione:
A riposo, allentare sempre la frizione a zero. Serrarla per lunghi periodi deforma irreversibilmente i dischi frenanti.

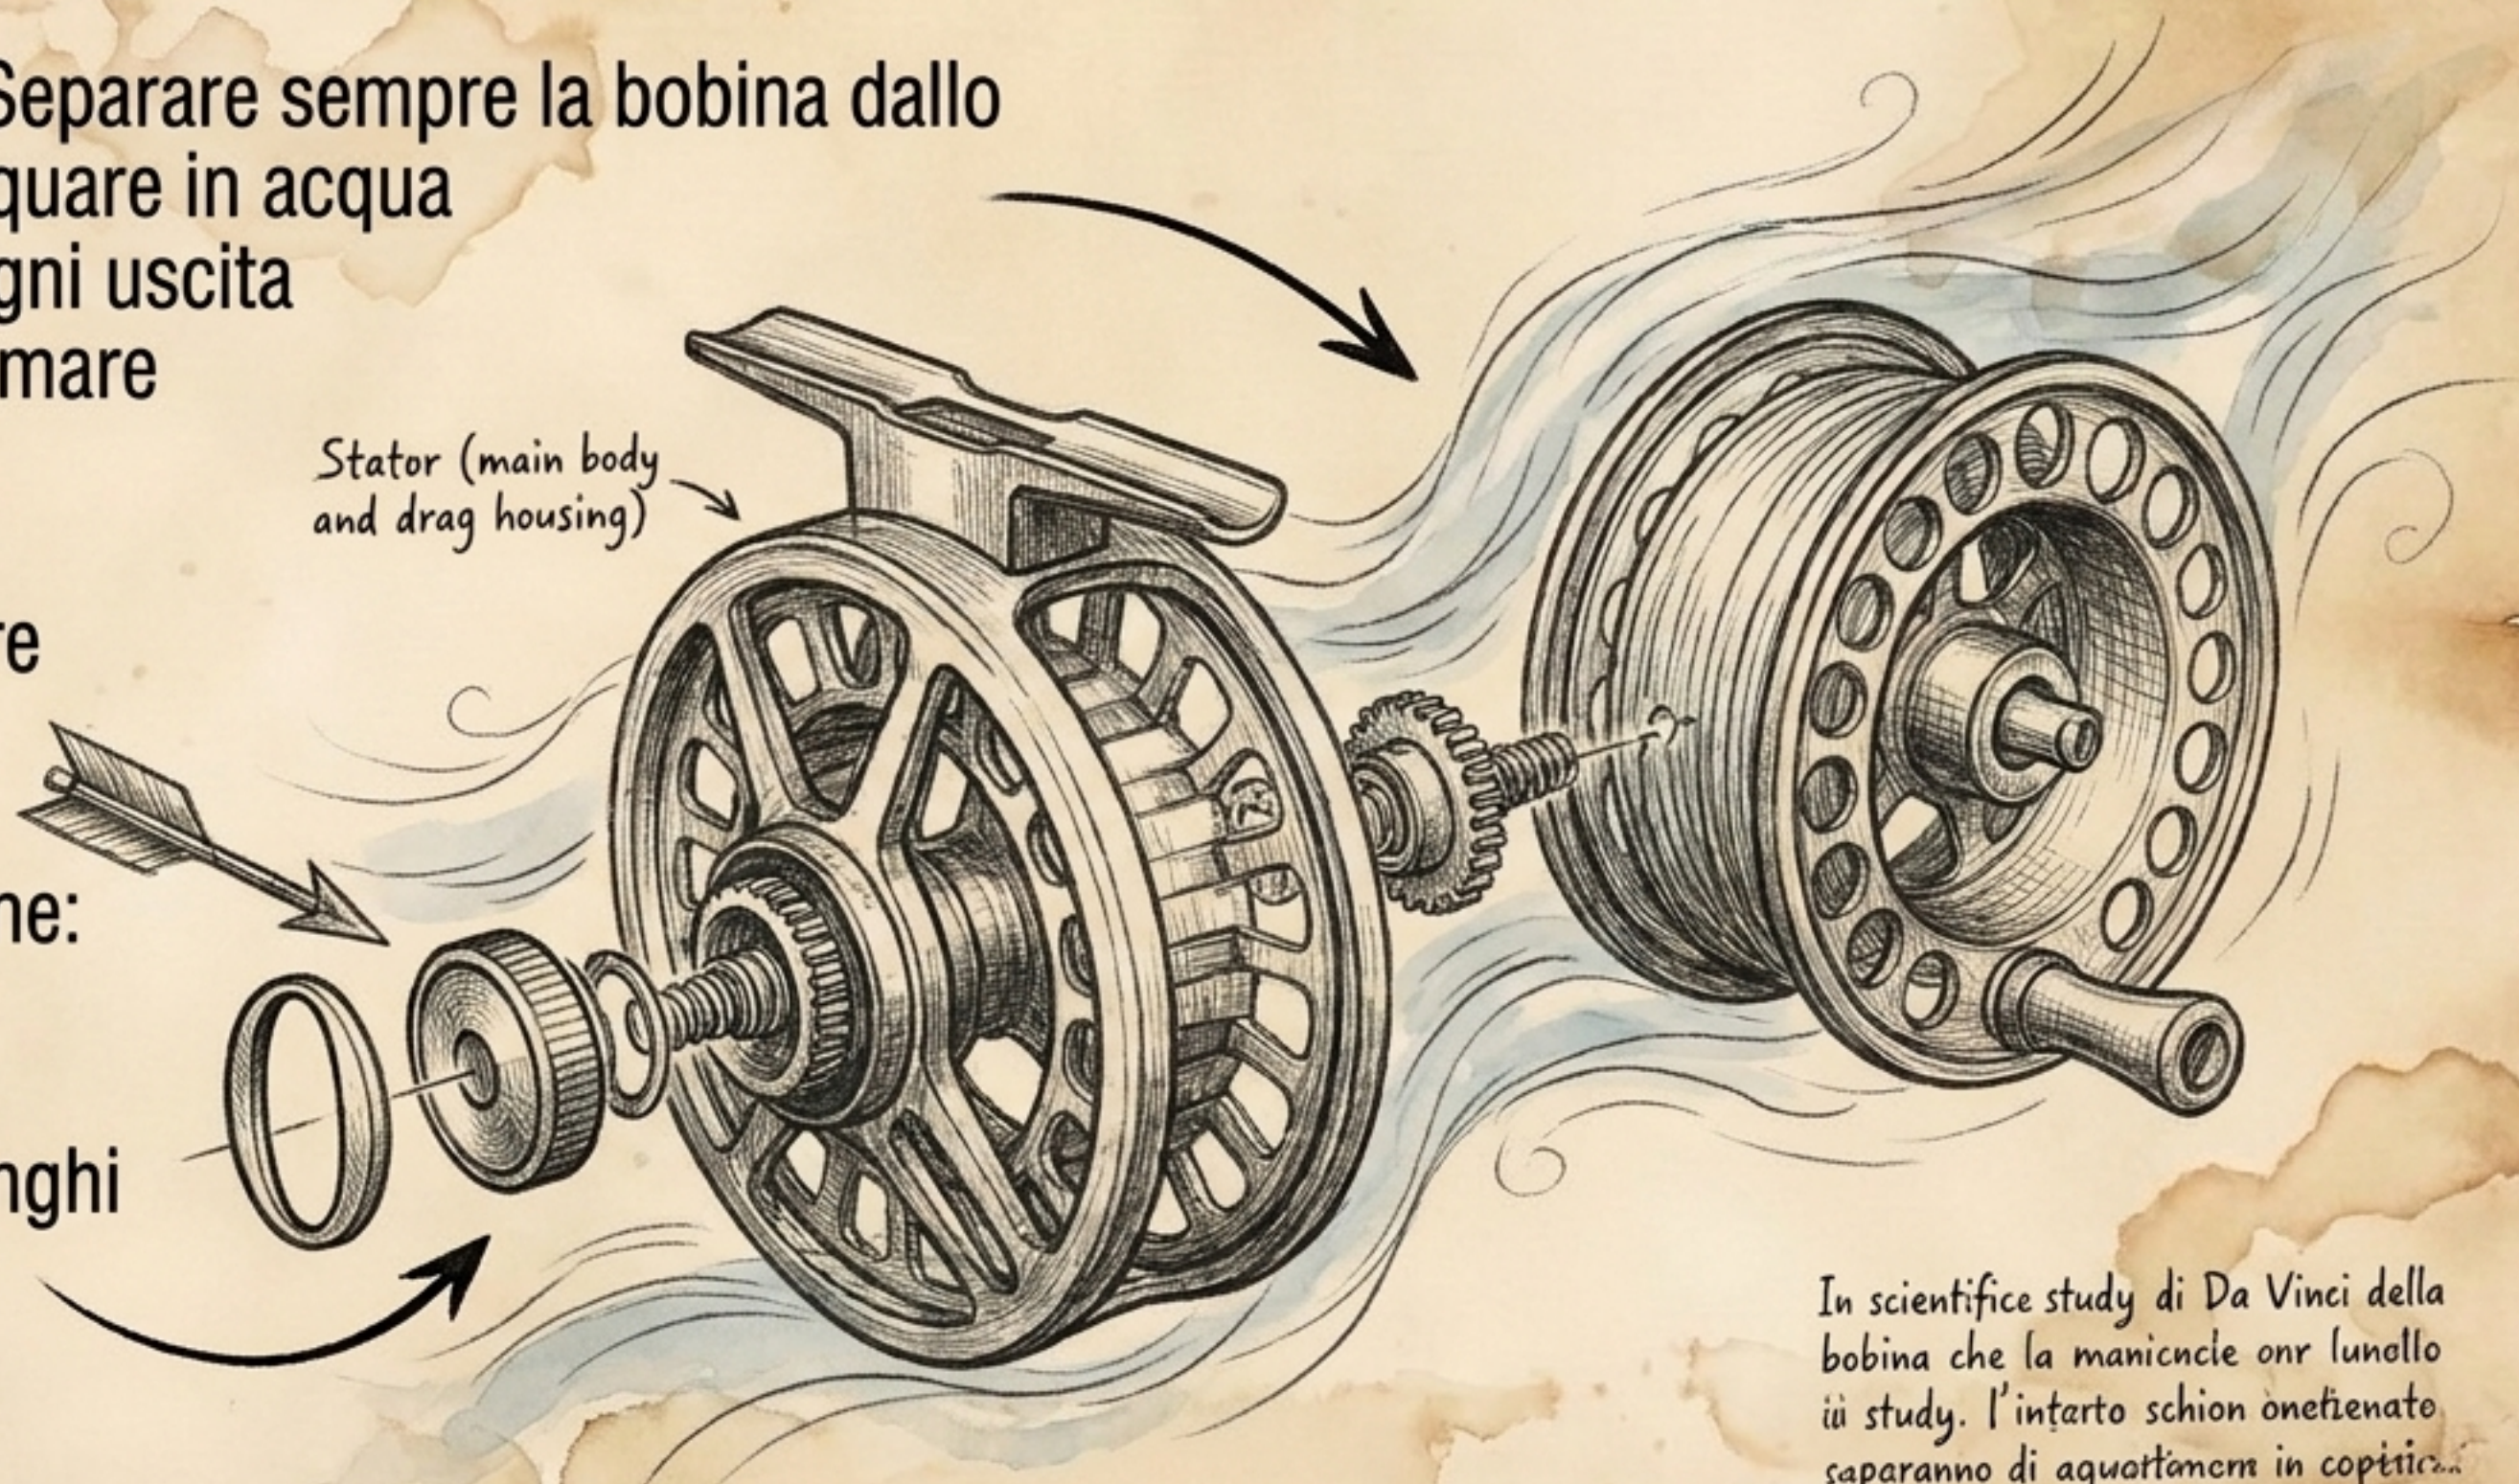

In scientific study di Da Vinci della bobina che la maniglia onr lunello in study. l'intento schion onetienato saparanno di aquortanem in copitica...

L'Alchimia dei Lubrificanti



*Grasso al Silicone:
Il protettore interno.
Idrorepellente, respinge la polvere
ed evita accumuli abrasivi
sugli ingranaggi principali.*



*Olio per Mulinelli:
Il fluido della velocità.
Applicato sull'asse di rotazione
centrale e sul pomello della
manovella per garantire fluidità.*



*Olio per Macchine da Cucire:
L'alternativa perfetta. Una
singola goccia sull'asse centrale
rappresenta un'eccellente soluzione
domestica per la meccanica
leggera.*

MIRKO DALMONTE MARTELLI

Fly Fishing Guide & Instructor

*“I bravi pescatori a mosca si riconoscono non dai pesci che pescano,
ma dall’esempio e dal rispetto che dimostrano lungo il fiume.”*

Web: www.wildfly.it

Instagram: [instagram.com/wildfly.it](https://www.instagram.com/wildfly.it)

Linktree: linktr.ee/wildfly.it

YouTube: www.youtube.com/@MirkoDalmonteMartelli

wildfly.it